SONY

FM/AM **Compact Disc Player**

Installation/Connections Instalación/Conexiones

CXS-GT07HP

© 2007 Sony Corporation Printed in China

Welcome! Thank you for purchasing the CXS-GT07HP.

Speaker

 6×9 Speaker

This package includes the following: · Car audio unit

6 1/2 Speaker For details on how to install the car audio unit, see the front side of these instructions.

For details on operation, see the manual of CDX-GT07.

side of these instructions.

Para obtener más información acerca de la instalación de la unidad de audio para el automóvil, consulte la parte For details on how to install the speakers, see the reverse Para obtener más información acerca de la instalación de los altavoces, consulte la contraportada de estas

Bienvenido

CDX-GT07

Altavoz de 6×9

Altavoz de 6 1/2


Altavoz


Gracias por adquirir el modelo CXS-GT07HP.


El paquete incluye los accesorios siguientes:


Unidad de audio para automóvil


Para obtener más información acerca del funcionamiento de esta unidad, consulte el manual del modelo CDX-

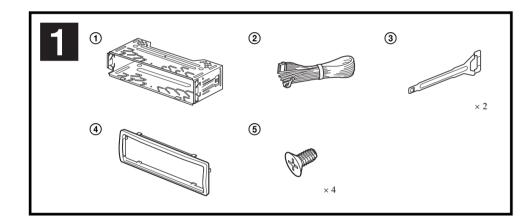


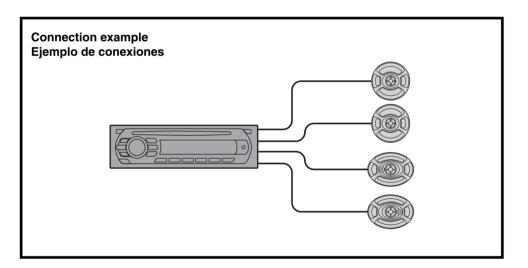


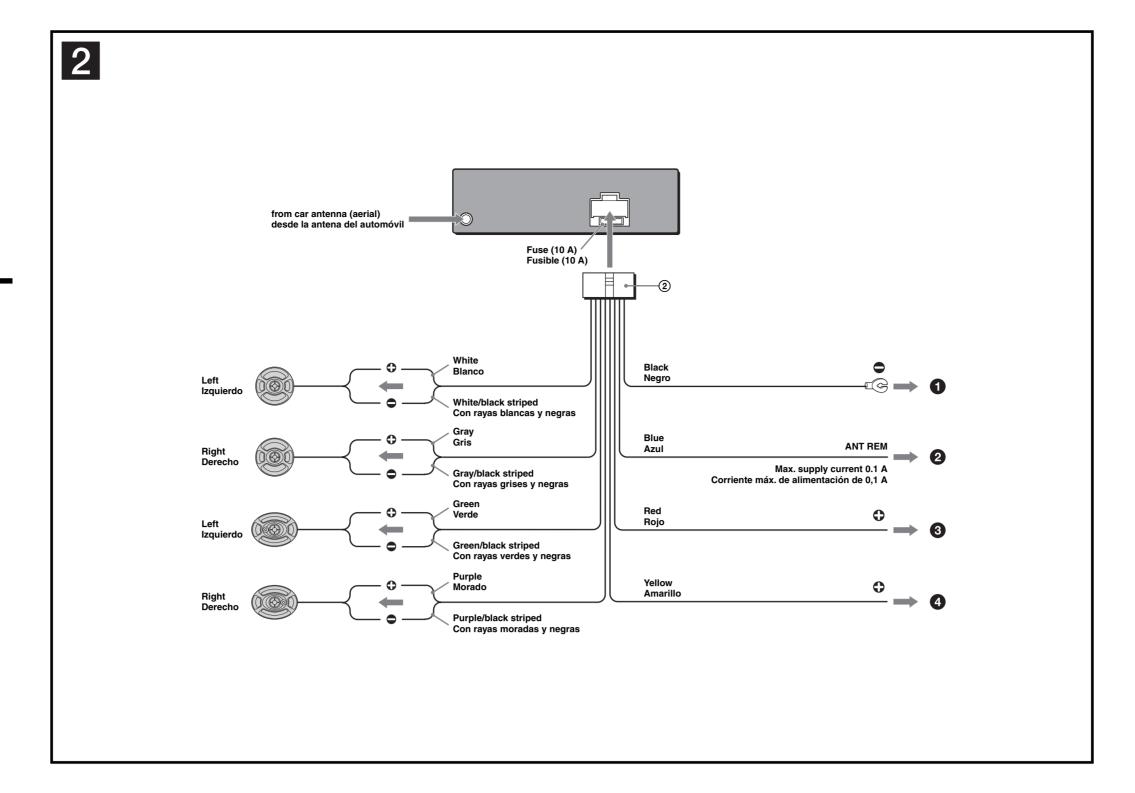

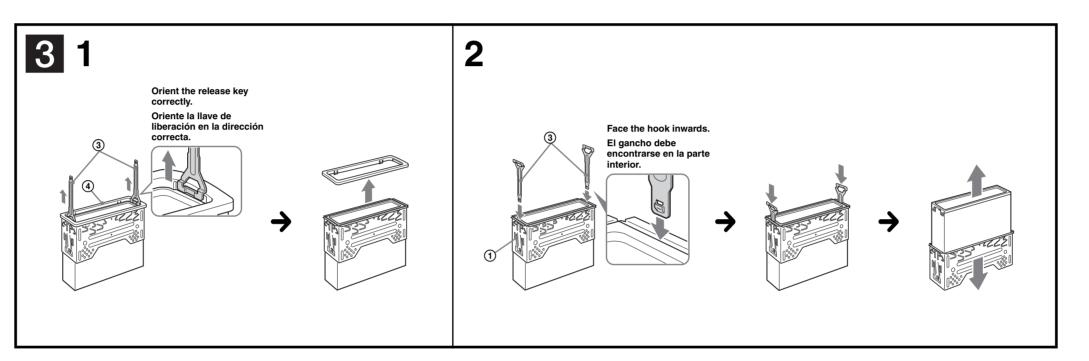

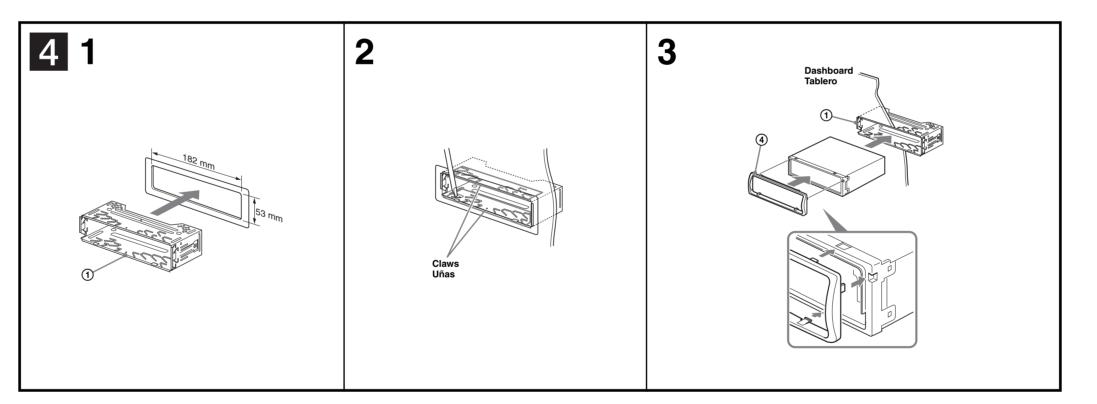

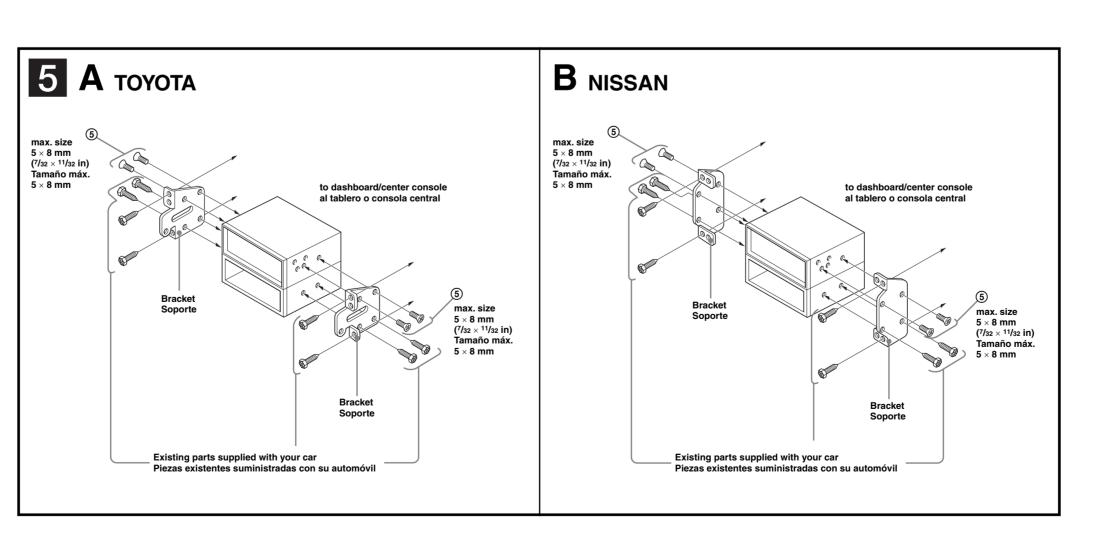

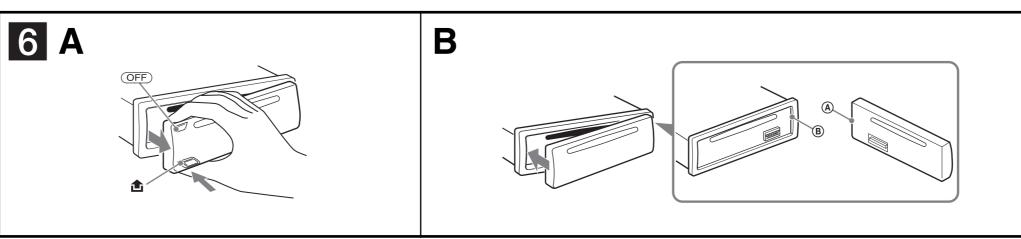

- This unit is designed for negative ground (earth) 12 V DC
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).
- Before making connections, turn the car ignition off to avoid short circuits.
- \bullet Connect the yellow and red power input leads only after all other leads have been connected · Run all ground (earth) leads to a common
- ground (earth) point. Be sure to insulate any loose unconnected leads with
- electrical tape for safety.
- increase eve hazard.
- The use of optical instruments with this product will


- Notes on the power supply lead (yellow) · When connecting this unit in combination with other

stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of each component's fuse. • When no car circuits are rated high enough, connect the unit directly to the battery.

Parts list 1

- The numbers in the list are keyed to those in the
- The bracket ① and the protection collar ④ are attached
- to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys ③ to remove the bracket ① and the protection collar ④ from the unit. For details, see "Removing the protection collar and the bracket (3)." · Keep the release keys ③ for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.

Handle the bracket 1 carefully to avoid injuring your

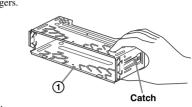

Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket () are bent inwards 2 mm (3/se in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

Connection

Connection diagram 2

- 1 To a metal surface of the car First connect the black ground (earth) lead, then connect the yellow and red power input leads.
- To the power antenna (aerial) control lead or power supply lead of antenna (aerial) booster
- Notes

 It is not necessary to connect this lead if there is no power antenna (aerial) or antenna (aerial) booster, or with a manually-operated telescopic antenna (aerial).

 • When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the
- rear/side glass, see "Notes on the control and power supply leads."
- To the +12 V power terminal which is energized in the accessory position of the ignition key
- Notes
 If there is no accessory position, connect to the +12 V power (battery) terminal which is energized at all times.

 Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.

 • When your car has a built-in FM/AM antenna (aerial) in the
- ◆ To the +12 V power terminal which is energized at all times
 Be sure to connect the black ground (earth) lead to a metal surface of the car first.
- Notes on the control and power supply leads The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner.
 When your car has built-in FM/AM antenna (aerial) in the rear/side
- glass, connect the power antenna (aerial) control lead (blue) or the accessory power input lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.
- · A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with
- Memory hold connection
 When the yellow power input lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is Notes on speaker connection
- Before connecting the speakers, turn the unit off.
 Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage.
 Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left
- speaker.
 Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative
- Connect only good (early lead of this min to the regarder (-) terminal of the speaker.
 Do not attempt to connect the speakers in parallel.
 Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage the unit. To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads
- installed in your car if the unit shares a common negative (-) lead for the right and left speakers.

 Do not connect the unit's speaker leads to each other.
- Note on connection
 If speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and

amplifier are connected correctly.

Preparation

Installation

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations. Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45° .

Removing the protection collar and the bracket 3

Before installing the unit, remove the protection collar 4 and the bracket 1 from the unit.

- 1 Remove the protection collar 4.
- 1 Engage the release keys 3 together with the protection collar 4.
- 2 Pull out the release keys 3 to remove the
- protection collar 4 2 Remove the bracket ①.
- 1 Insert both release keys 3 together between the
- unit and the bracket ① until they click.
- 2 Pull down the bracket ①, then pull up the unit to

Mounting example 4

Installation in the dashboard

Notes

Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (4-2).

Make sure that the 4 catches on the protection collar (4) are properly engaged in the slots of the unit (4-3).

Mounting the unit in a Japanese car 5

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer. To prevent malfunction, install only with the supplied screws (§).

How to detach and attach the front

panel |6|

Before installing the unit, detach the front panel.

6 -A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press OFF Press **a**, and pull it off towards you.

6 -B To attach

Engage part (A) of the front panel with part (B) of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it clicks.

Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery If you do not set the Auto Off function, press and hold OFF until the display disappears each time you turn the

- Esta unidad ha sido diseñada para alimentarse sólo con cc de 12 V de masa negativa. No coloque los cables debajo de ningún tornillo, ni los
- aprisione con partes móviles (p. ej. los raíles del asiento). Antes de realizar las conexiones, desactive el encendido del automóvil para evitar cortocircuitos.
- Conecte los cables de entrada de alimentación amarillo y rojo solamente después de haber conectado los demás.


 Conecte todos los cables de conexión a masa a un
- punto común. • Por razones de seguridad, asegúrese de aislar con cinta aislante los cables sueltos que no estén conectados. Notas sobre el cable de fuente de alimentación

- · Cuando conecte esta unidad en combinación con otros componentes estéreo, la capacidad nominal del circuito
- conectado del automóvil debe ser superior a la suma del fusible de cada componente. Si no hay circuitos del automóvil con capacidad nominal suficientemente alta, conecte la unidad directamente a la

Lista de componentes 1

- Los números de la lista corresponden a los de las
- La unidad se comercializa con el soporte ① y el marco de protección 4 ya colocados. Antes de montarla, utilice las llaves de liberación 3 para extraer el soporte 1 y el marco de protección (4) de la misma. Para obtener más información, consulte "Extracción del marco de protección y del soporte (3)".
- Conserve las llaves de liberación ③ para utilizarlas en el futuro, ya que también las necesitará si retira la unidad del automóvil.

Tenga mucho cuidado al manipular el soporte ① para evitar

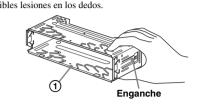

Antes de instalar la unidad, compruebe que los enganches de ambos lados del soporte ① están doblados hacia adentro 2 mm. Si no lo están o están doblados hacia afuera, la unidad no se instalará firmemente y puede saltar.

Conexión

Diagrama de conexión 2

- A una superficie metálica del automóvil Conecte primero el cable de conexión a masa negro y, a continuación, conecte los cables de entrada de alimentacio amarillo y rojo.
- Al cable de control de la antena motorizada o al cable de fuente de alimentación del amplificador de señal de la antena
 - de antena, o se utiliza una antena telescópica accionada
- manualmente, no será necesario conectar este cable.

 Si el automóvil incorpora una antena de FM/AM en el cristal posterior o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación". 3 Al terminal de alimentación de +12 V que
- recibe energía en la posición de accesorio del interruptor de la llave de encendido Notas

 Si no hay posición de accesorio, conéctelo al terminal de alimentación (batería) de +12 V que recibe energía sin
- ammentación (bateria) de +12 y que recibe energia sin interrupción.

 Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa negro a una superficie metálica del automóvil.

 Si el automóvil incorpora una antena de FM/AM en el cristal posterior o lateral, consulte "Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación".
- energía sin interrupción
 Asegúrese de conectar primero el cable de conexión a masa
 negro a una superficie metálica del automóvil.
- Notas sobre los cables de control y de fuente de alimentación
 El cable de control de la antena motorizada (azul) suministrará cc
 de + 12 V cuando conecte la alimentación del sintonizador. Si el automóvil dispone de una antena de FM/AM incorporada en el cristal posterior o lateral, conecte el cable de control de antena motorizada (azul) o el cable de entrada de alimentación
- auxiliar (rojo) al terminal de alimentación del amplificador de antena existente. Para obtener más información, consulte a su Con esta unidad no es posible utilizar una antena motorizada sin
- Conexión para protección de la memoria Si conecta el cable de entrada de alimentación amarillo, el circuito de la memoria recibirá siempre alimentación, aunque apague el interruptor de encendido.
- Notas sobre la conexión de los altavoces

 Antes de conectar los altavoces, desconecte la alimentación de la • Iltilice altavoces con una impedancia de 4 a $8\,\Omega$ con la capacidad
- de potencia adecuada para evitar que se dañen.

 No conecte los terminales de altavoz al chasis del automóvil, ni conecte los terminales del altavoz derecho con los del izquierdo. No conecte el cable de conexión a masa de esta unidad al
- terminal negativo (–) del altavoz.

 No intente conectar los altavoces en paralelo. Conecte solamente altavoces pasivos. Si conecta altavoces activos (con amplificadores incorporados) a los terminales de altavoz, puede dañar la unidad. Para evitar fallas de funcionamiento, no utilice los cables de
- altavoz incorporados instalados en el automóvil si la unidad comparte un cable negativo común (–) para los altavoces derecho e izquierdo.
 • No conecte los cables de altavoz de la unidad entre sí. Nota sobre la conexión
- Si el altavoz y el amplificador no están conectados correctamente, aparecerá "FAILURE" en la pantalla. En tal caso, compruebe la conexión de ambos dispositivos.

Instalación

Preparación

• Elija cuidadosamente el lugar de montaje de forma que la unidad no interfiera con las funciones normales de conducción. Evite instalar la unidad donde pueda quedar sometida a polyo, suciedad, vibraciones excesivas o altas temperaturas como, por ejemplo, a la luz solar directa o cerca de conductos de calefacción.

• Para realizar una instalación segura y firme, utilice

solamente la ferretería de montaje suministrada Ajuste del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°. Extracción del marco de protección y del soporte 3

- Antes de instalar la unidad, retire el marco de protección 4 y el soporte 1 de la misma. 1 Retire el marco de protección 4. 1 Una las llaves de liberación 3 al marco de
- protección 4. 2 Retire las llaves de liberación 3 para extraer el marco de protección 4. 2 Retire el soporte ①.
- 1 Inserte ambas llaves de liberación 3 entre la unidad y el soporte ① hasta que encajen.

 Presione el soporte ① y, a continuación, levante la

Ejemplo de montaje 4 Instalación en el tablero

Si es necesario, doble estas uñas hacia fuera para que encaje firmemente (a-2). Compruebe que los 4 enganches del marco de protección (4) estén bien fijados en las ranuras de la unidad (a-3).

lontaje de la unidad en un automóvil japonés 5

Es posible que no pueda instalar esta unidad en algunos

Nota Para evitar que se produzcan fallas, realice la instalación solamente con los tornillos suministrados (§).

Extracción e instalación del panel Antes de instalar la unidad, extraiga el panel frontal.

6 - A Para extraerlo Antes de extraer el panel frontal, asegúrese de presionar OFF. Después presione 🐧 y tire de él hacia usted.

6-B Para instalarlo

Coloque la parte (A) del panel frontal en la parte (B) de la unidad, como se muestra en la ilustración, y después presione la parte izquierda hasta que encaje.

vertencia: si el encendido del autom no dispone de una posición ACC


Asegúrese de ajustar la función de desconexión automática Para obtener más información, consulte el manual de La unidad se apagará completa y automáticamente en el tiempo establecido después de que se desconecte la unidad, que evita que se desgaste la batería. Si no ha ajustado la función de desconexión automática, mantenga presionado OFF) cada vez que apague el


interruptor de encendido, hasta que la pantalla desaparezca.

3-way Speaker (6×9 Speaker) 2-way Speaker (61/2 Speaker)

Instructions Instrucciones


CXS-GT07HP

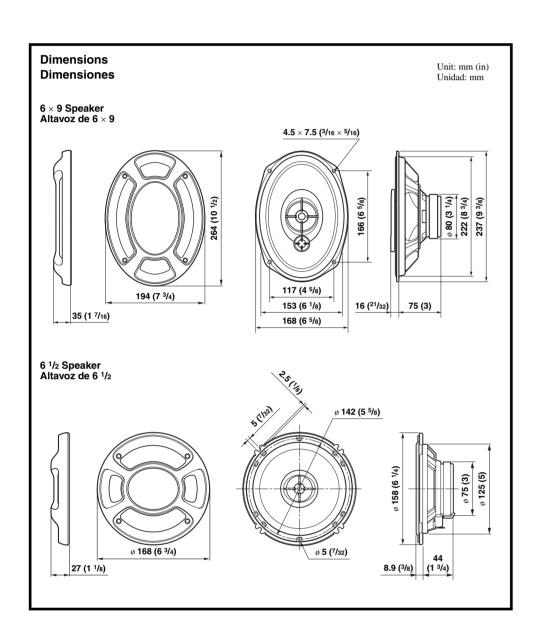


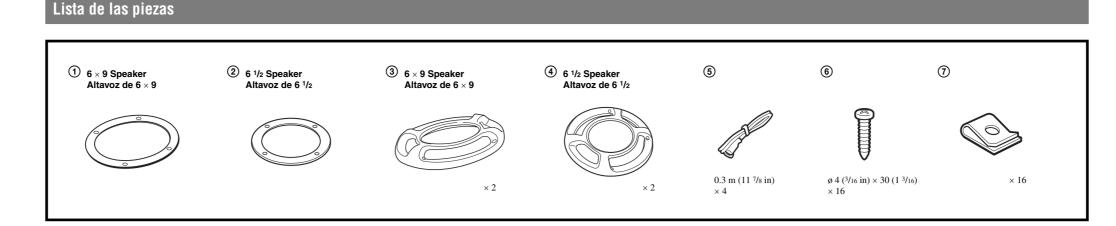


lounting from the car interior lontaje desde el interior del automóvil


DOOR (FRONT/REAR) PUERTA (FRONTAL/POSTERIOR)

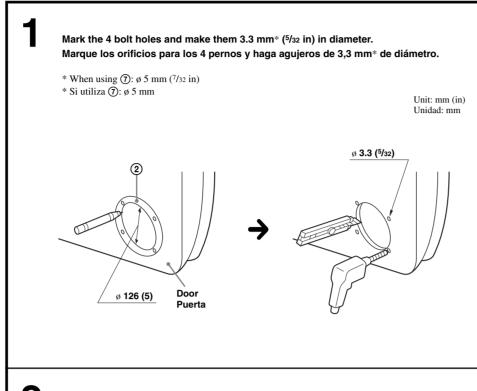


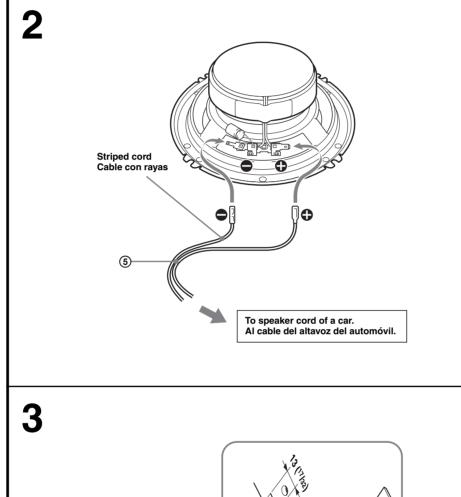


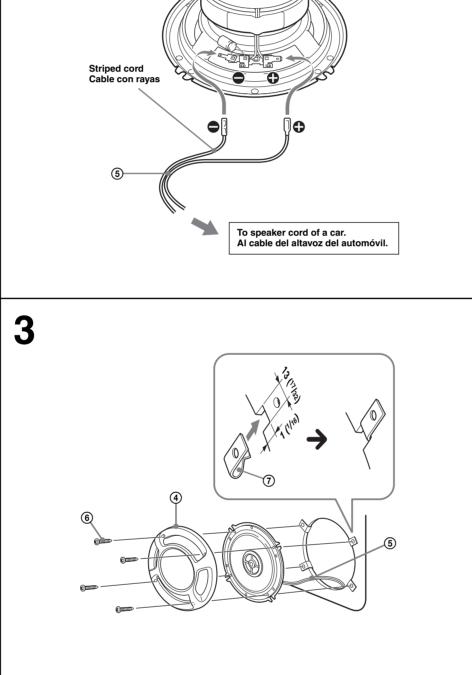

BANDEJA POSTERIOR

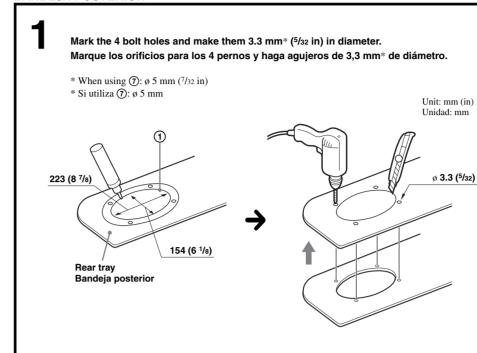

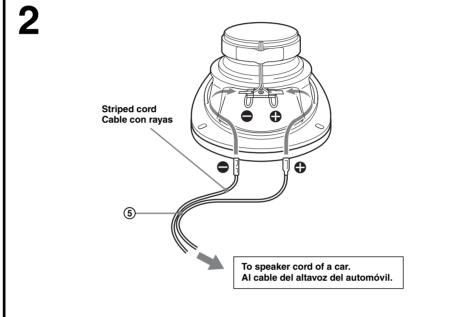

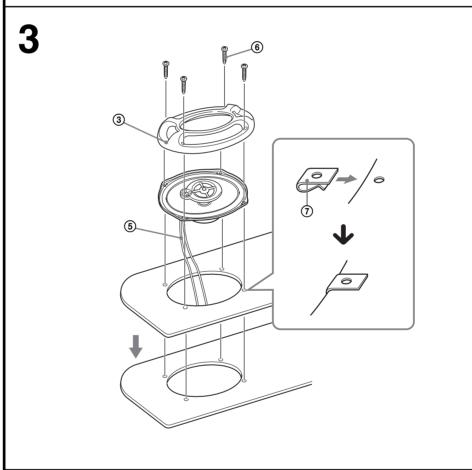

Before mounting

A depth of at least 75 mm / 3 in. $(44 \text{ mm / } 1\ ^{3}\text{/4 in})^{*}$ is required for flush mounting. Measure the depth of the area where you are to mount the speaker, and ensure that the speaker is not obstructing any other components of the car. Keep the following in mind when choosing a

this case, you need to modify the board only.

• If you are to mount this speaker system in the door (front or rear), make sure that the speaker terminals, frame or magnet do not interfere with any inner parts,

such as the window mechanism in the door (when you

open or close the window), etc. Also make sure that the speaker grille does not touch

any inner fittings, such as the window cranks, door handles, arm rests, door pockets, lamps or seats etc.

• If you are to mount this speaker system in the rear tray, make sure that the speaker terminals, frame or magnet do not touch any inner parts of the car, such as the torsion bar springs (when you open or close the trunk

lid), etc.
Also make sure that the speaker grille does not touch any inner fittings, such as seat belts, head rests, center

brake lights, inner covers of the rear wipers, curtains or

mounting location:

• Make sure that nothing is obstructing around the mounting location of the door (front or rear) or the rear tray where you are to mount the speaker. cuenta lo siguiente:

• Asegúrese de que no haya obstáculos en el lugar de montaje de la puerta (frontal o posterior) ni en la bandeja posterior donde desea instalar el altavoz. A hole for mounting may already be cut out of the inner panel of the door (front or rear) or the rear tray. In

Antes del montaje

 Es posible que ya exista un orificio de montaje en el panel interior de la puerta (frontal o posterior) o en la bandeja posterior. En este caso, sólo debe modificar el

Para el montaje alineado, es necesaria una profundidad mínima de 75 mm (44 mm)*. Mida la profundidad del lugar donde desea montar el altavoz y compruebe que el

altavoz no obstruya ningun componente del automóvil. Antes de elegir el lugar de montaje, se debe tener en

- Si desea montar este sistema de altavoces en la puerta (frontal o posterior), asegúrese de que los terminales del altavoz, el marco y el imán no interfieren con los components interiores como, por ejemplo, el mecanismo de la ventanilla de la puerta (al abrir o
- cerrar la ventanilla), etc.

 Asegúrese también de que la rejilla del altavoz no esta en contacto con accesorios interiores como, por ejemplo, los picaportes de las ventanillas y puertas, los reposabrazos, los compartimentos para guardar objetos situados en las puertas, las luces o los asientos, etc.
- posterior, asegúrese de que los terminales del altavoz, el marco y el imán no están en contacto con los componentes interiores del automóvil como, por ejemplo, los resortes de la barra de torsión (cuando abra o cierre el portaequipajes), etc. Asegúrese también de que la rejilla del altavoz no

cubiertas interiores de los limpiaparabrisas posteriores

• Si desea montar el sistema de altavoces en la bandeja

está en contacto con accesorios interiores como, por ejemplo, los cinturones de seguridad, los reposacabezas, las luces de frenos centrales, las

las cortinas o ambientadores, etc.

• Do not continuously use the speaker system beyond the peak power handling capacity.

• Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

If you cannot find an appropriate mounting location, consult your car dealer or your nearest Sony dealer before mounting.

Specifications

air purifiers, etc.

* (6 1/2 Speaker)

6 × 9 Speaker	
Speaker	Coaxial 3-way:
-	Woofer 16×24 cm
	$(6^{3}/8 \times 9^{1}/2 \text{ in})$, cone ty
	Midrange 5.5 cm (2 1/4 i
	cone type
	Tweeter 1.4 cm (9/16 in).
	balanced dome type
Peak power	300 W
Rated power	60 W
Impedance	4Ω
Sensitivity	93 dB/W/m
Frequency response	27 - 30,000 Hz
Mass	Approx. 1,150 g (2 lb 9
	per speaker
Supplied accessory	Parts for installation

Supplied accessory 6 1/2 Speaker

Coaxial 2-way: Woofer 16 cm (6 ³/₈ in), HOP, cone type Tweeter 4 cm (1 5/8 in), Al, cone type Peak power 40 W 4Ω Impedance 90 dB/W/m Sensitivity 35 - 22,000 HzApprox. 560 g (1 lb 4 oz) per speaker Parts for installation

Supplied accessory Design and specifications are subject to change without notice.

* (Altavoz de 6 1/2) Precauciones |

- Procure no utilizar el sistema de altavoces de forma continua con una potencia que sobrepase la potencia admisible.
- Mantenga alejados del sistema de altavoces las cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación magnética para evitar daños que posiblemente causarían los imanes de los altavoces.

Si no encuentra un emplazamiento apropiado para el montaje, consulte al distribuidor de su automóvil o al proveedor de Sony más próximo.

VOZ	Coaxial de 3 vías: Graves d
	16×24 cm, tipo cono
	Medios de 5,5 cm, tipo con-
	Agudos de 1,4 cm,
	equilibrado tipo cúpula
ncia máxima	300 W
ncia nominal	60 W
edancia	4Ω
ibilidad	93 dB/W/m
ouesta de frecuencia	27 – 30 000 Hz
	Aprox. 1 150 g por altavoz
esorios suministrados	Componentes para
	10.4.1.1.1.

Altavoz de 6 1/2 Coaxial de 2 vías: Graves de

Accesorios suministrados

HOP de 16 cm, tipo cono Agudos de Al de 4 cm, tipo 190 W Potencia máxima Potencia nominal Impedancia Sensibilidad 90 dB/W/m

35 – 22 000 Hz Respuesta de frecuencia Aprox. 560 g por altavoz Componentes para instalación

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.